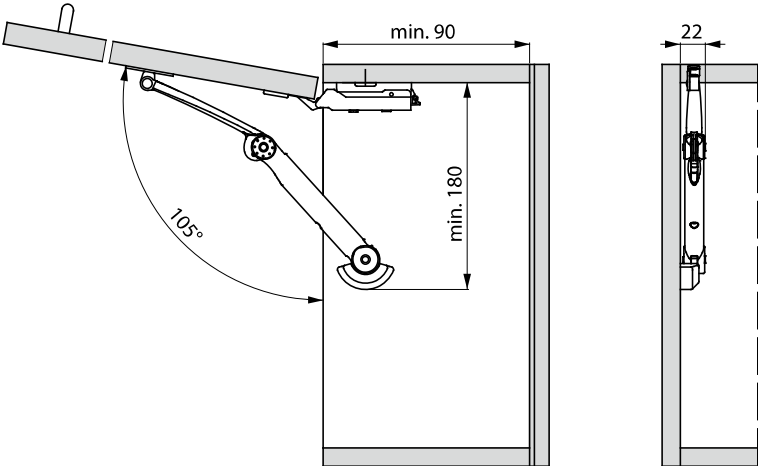
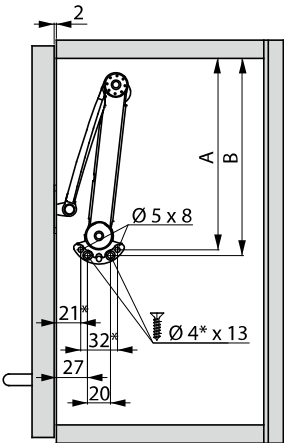
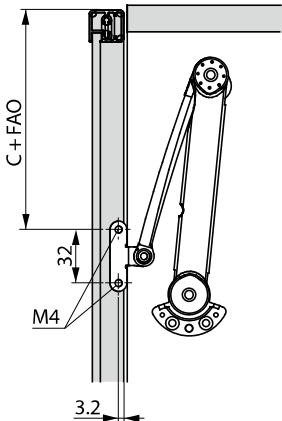
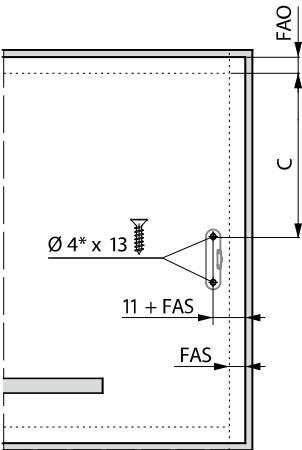


Spôsob montáže KINVARO T-105

Požiadavky na priestor	Pozície otvorov v bočnej stene												
													
Montáž dverí so štandardným hliníkovým profilom (19 mm)	Montáž drevených dverí, alebo dverí s rámom (min. 45 mm šírka)												
													
<table><tr><th>Uhol otvárania</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>95°</td><td>169 + MH</td><td>174 + MH</td><td>118 + MH</td></tr><tr><td>≥ 105°</td><td>164 + MH</td><td>169 + MH</td><td>113 + MH</td></tr></table> Montážne rozmery sa vzťahujú na použitie závesov s vyhnutím 0 a príslušnou výškou montážnej podložky. Uhol otvárania závisí od typu použitého závesu a môže sa pohybovať medzi 95° a 105°.	Uhol otvárania	A	B	C	95°	169 + MH	174 + MH	118 + MH	≥ 105°	164 + MH	169 + MH	113 + MH	Minimálna medzera je závislá od použitého závesu. Vhodné závesy nájdete v kapitole závesy. Ak sa kombinujú drevené dveria a dveria s hliníkovým rámom, a používajú sa závesy s rôznymi uhlami otvárania, montážne rozmery pre obe dveria určuje záves s menším uhlom otvárania.
Uhol otvárania	A	B	C										
95°	169 + MH	174 + MH	118 + MH										
≥ 105°	164 + MH	169 + MH	113 + MH										
Výpočet hmotnosti dverí													
Šírka dverí x výška dverí x hrúbka dverí x špecifická hmotnosť ¹ + hmotnosť úchytky ² = hmotnosť dverí													
¹ špecifická hmotnosť: MDF 0,85 kg / dm ³ , DTD 0,65 kg / dm ³ , smrek / borovica 0,45 kg / dm ³													
² hmotnosť úchytky: približne 0,1kg na 100 mm šírky úchytky. Odporúčame skúšobnú montáž.													

LEGENDA

A/B	Rozmer upevnenia na bočnej stene
C	Rozmery upevnenia na dverkách
FAO	Vrchný presah dverí
FAS	Bočný presah dverí
MH	Výška montážnej podložky

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.