


Spôsob montáže KINVAROT-T71

Požiadavky na priestor	Pozície otvorov v bočnej stene
Montáž dverí so štandardným hliníkovým profilom (19 mm)	Montáž drevených dverí, alebo dverí s rámom (min. 55 mm šírka)
*štandardný hliníkový profil (19 mm)	*nutne predvŕtať Ø 2 mm
Výpočet hmotnosti dverí	
Šírka dverí x výška dverí x hrúbka dverí x špecifická hmotnosť¹ + hmotnosť úchytky² = hmotnosť dverí ¹ špecifická hmotnosť: MDF 0,85 kg / dm³, DTD 0,65 kg / dm³, smrek / borovica 0,45 kg / dm³ ² hmotnosť úchytky: približne 0,1kg na 100 mm šírky úchytky. Odporúčame skúšobnú montáž.	

VAROVANIE

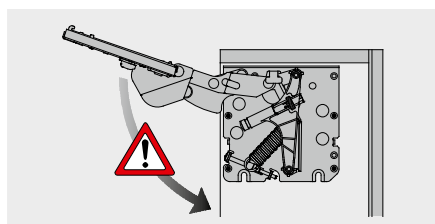

Pozor!
Pozor! Nebezpečenstvo úrazu!
Kovanie je pod tlakom pružiny!

LEGENDA

F Medzera
 FAS Bočný presah dverí

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.